

16bit시리즈 가스보일러 ST(+) 형 리모콘 사용방법




ST(+) 리모콘 기본사양

본 사양은 예고없이 품질 및 성능향상을 위하여 변경될 수 있습니다.

리모콘 형태	구분	사양	비고	
	조작부	전원 스위치	꺼짐 / 켜짐	보일러 가동시 또는 재작동시 사용
		선택 스위치	온수전용 / 난방, 온수	여름:온수전용 / 겨울:난방, 온수 동시사용
		난방온도조절	3단 타이머	55℃, 20분가동/ 시간설정OFF(1, 3, 5)
			50℃~80℃	사용자 체감지수에 따른 온도범위 선택사용
		급속	외출후 신속한 난방이 필요시 사용	
	온수온도조절	저 / 고	여름:저(60℃) / 겨울:고(80℃) 사용	
	표시부 (램프)	전원	전원 스위치 켜짐시 : 녹색점등	
		물보충	보일러내 물부족시 : 황색점멸(깜박) - 물보충 방법 참조	
		연소	가동시 : 적색점등 / 이상시 : 점멸-본체 온도램프 점멸상태 확인 및 참조	






난방을 사용하고자 할때

1. 리모콘의 "전원"스위치를 "켜짐"상태로 하여 주십시오.
2. 리모콘의 "선택"스위치를 "난방/온수"경용으로 하여 주십시오.
3. "난방온도조절기"를 원하시는 위치로 설정하여 주십시오.

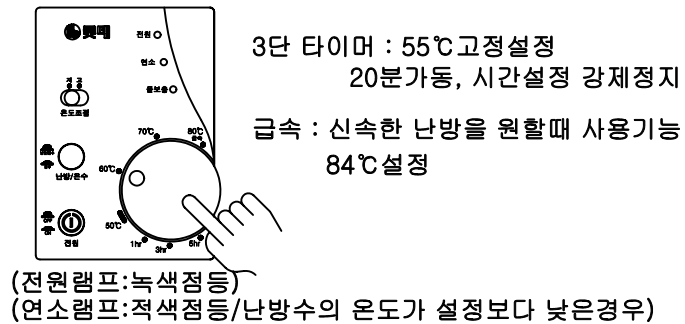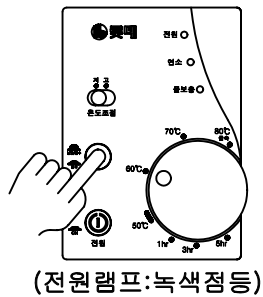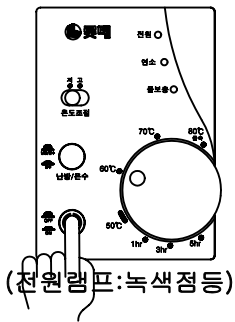

난방도중 온수를 사용할 경우

1. 난방 사용도중 온수 수도꼭지를 틀 경우는 난방은 잠시 멈추고 온수로 작동됩니다.
2. 온수 사용을 중단 할 경우 즉시 연소행정 중지
3. 온수 사용을 중단 약1분20초후 난방 재가동 됩니다.

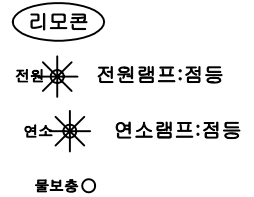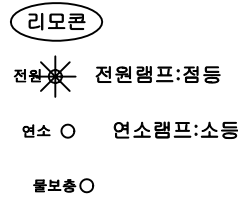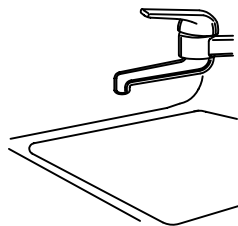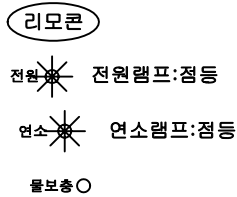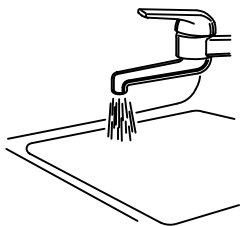

온수전용으로 사용하고자 할때

1. 리모콘의 "전원"스위치를 "켜짐"상태로 하여 주십시오.
2. 리모콘의 "선택"스위치를 "온수전용"상태로 하여 주십시오.
3. 온수온도 설정 스위치를 원하시는 온도로 설정하여 주십시오.
4. 온수 수도꼭지가 열린 경우에 한하여 온수가 작동 됩니다. (난방은 되지 않습니다.)

