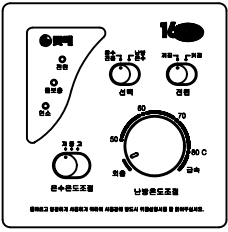
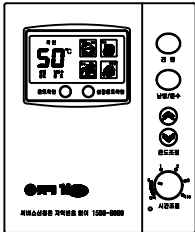
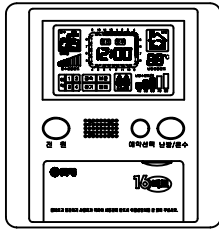
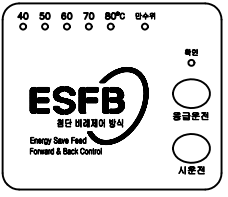
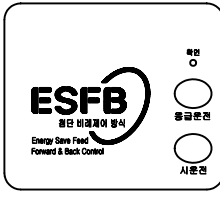
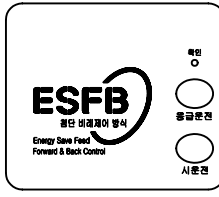
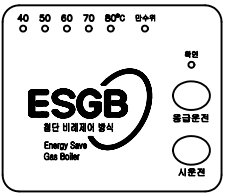



# 16bit시리즈 가스보일러 시운전 사용방법

## 리모콘과 본체조작부 조합구성

구 분		ST형	DST형	DX형	비 고
리모콘 형태					
본 체 조 작 부 형태	16bit-I 시리즈 대기 개방형				
	16bit-II 시리즈 대기 개방형				

## 시운전 사용시기 및 기능





구 분	설 명	비 고
기 능	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 보일러 및 난방배관내의 공기빼기 작업을 자동적으로 할수 있는 기능</li> <li>2. 대기개방형 모델에 한하여 자동시운전 기능을 할수 있음.</li> <li>3. 보일러내의 물충진 상태 및 가스공급 여부에 따라서 약 13분 ~ 20분가량 자동시운전됨.</li> </ol>	
사용시기	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 가스보일러를 처음 설치, 시공한 경우(설비,시공업자가 시행함)</li> <li>2. 방이 예전에 비하여 따뜻하지 않은 경우</li> <li>3. 여름철 및 장기간 보일러를 사용하지 않다가, 겨울철대비 사용 하고자 할 경우</li> </ol>	
주의사항	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. "시운전" 사용시에는 확인램프가 "녹색"으로 점멸(깜박)거림.</li> <li>2. "시운전" 완료시에는 확인램프가 "녹색"으로 점등됨.</li> <li>3. "시운전" 사용도중 확인램프가 "적색"으로 점멸(깜박) 할 경우에는 가스공급 상태가 이상이 없는지를 확인 하시고, 가스공급이 이상 없다고 판단 되시는 경우에는 즉시 A/S신청을 하여 주십시오.</li> </ol> <p>※가스공급 여부 확인방법</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 주방에 있는 가스렌지의 불꽃점화가 이루어지나를 확인한다.</li> <li>2) 주방의 가스렌지에 정상적으로 불꽃점화가 이루어지는 경우에는 보일러에 연결된 가스배관의 중간밸브가 열림상태 확인한다.</li> </ol>	

## 시운전 사용방법

1. 리모콘의 "전원"스위치를 반드시 "꺼짐" 상태로 하여 주십시오.  
(ST/DST/DX형 모두 동일함)

2. "시운전"스위치를 1회 누른다.

3. "시운전" 사용이 불필요 하거나, "시운전"기능을 해제 하고자 할때 "시운전"스위치 1회 더 누름

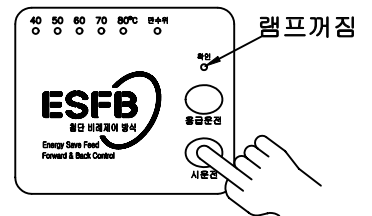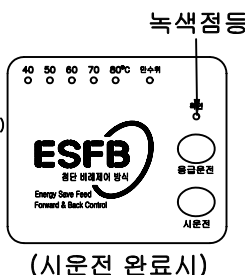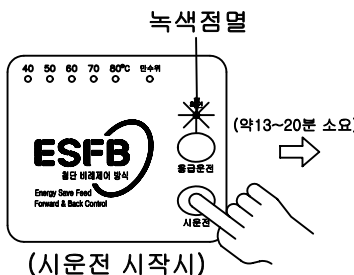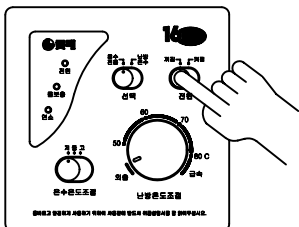

4. 리모콘의 "전원"스위치를 켜짐상태로 하여 보일러를 정상가동 하실수 있습니다.